

Schalthebel (REVOSHIFT/ Piano-Tasthebel)



Gebrauchsanweisungen in weiteren Sprachen sind verfügbar unter:
<http://si.shimano.com>

WICHTIGER HINWEIS

- Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Rad gekauft haben, oder an einen Fahrradhändler für Informationen hinsichtlich Montage und Einstellung des Produkts, die nicht in den Gebrauchsanweisungen zu finden sind. Eine Händlerbetriebsanleitung für professionelle und erfahrene Fahrradmechaniker ist auf unserer Website verfügbar (<http://si.shimano.com>).
- Demontieren oder verändern Sie dieses Produkt nicht.

Stellen Sie aus Sicherheitsgründen sicher, dass Sie diese Gebrauchsanweisungen vor der Verwendung sorgfältig durchlesen und genau befolgen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Um eine Gebrauchsanweisung zu ersetzen, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle oder einen Fahrradhändler.

⚠️ WARNUNG

- Nach sorgfältigem Lesen der Gebrauchsanweisung bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf zuzugreifen.

⚠️ VORSICHT

- Achten Sie darauf, mit dem Schalthebel immer nur einen Gang nach oben oder unten zu schalten. Während des Schaltvorgangs sollten Sie den Druck auf die Pedale verringern. Falls Sie trotz hohem Druck auf die Pedale den Schalthebel betätigen oder versuchen, mehrere Gänge auf einmal zu schalten, könnten Ihre Füße von den Pedalen abrutschen und das Rad könnte sich überschlagen, was unter Umständen zu schweren Verletzungen führt. Das Schalten mehrerer Gänge auf einen kleinen Gang könnte dazu führen, dass die Zughülle aus dem Schalthebel springt. Dies hat keine Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit des Schalthebels zur Folge, da die äußere Führung nach dem Schaltvorgang wieder in ihre ursprüngliche Position zurückkehrt.
- Stellen Sie Ihren Fuß niemals auf den Umlenkhebel. Anderenfalls funktioniert die Gangschaltung möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Anmerkung

- Der natürliche Verschleiß und eine Verschlechterung der Produkte durch normale Verwendung und den gewöhnlichen Alterungsprozess werden nicht durch die Garantie abgedeckt.


Regelmäßige Überprüfung vor Fahrten mit dem Fahrrad

Vor Fahren des Fahrrads prüfen Sie die folgenden Punkte. Wenn es Probleme mit den folgenden Punkten gibt, wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, oder einen Fahrradhändler.

- Lassen sich die Gänge problemlos schalten?
- Befinden sich die Einstellungslinien der Schalteinheit in der richtigen Position?
- Befindet sich die Betätigungsstange des Umlenkhebels in der richtigen Position?
- Treten beim Fahren anormale Geräusche auf?

Namen der Komponenten


Die Bauteile können je nach den Spezifikationen der verwendeten Getriebeababe unterschiedlich sein.

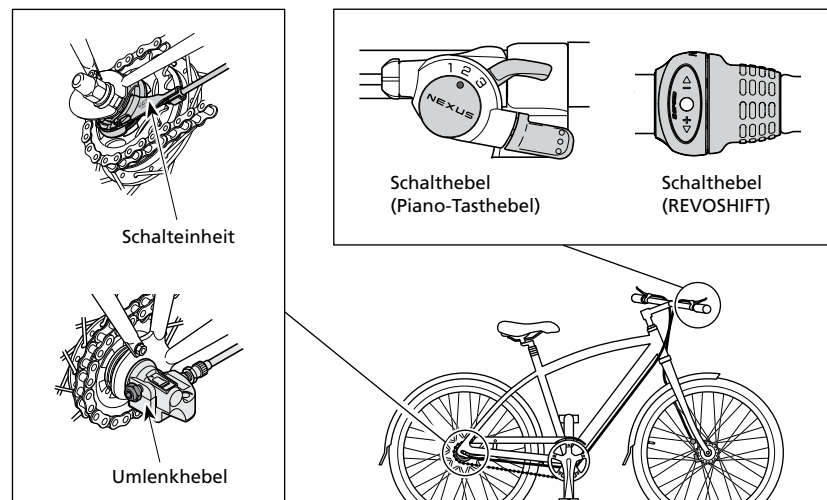

Überprüfen der Zugeinstellung


Für Schalteinheiten

Schalten Sie den Schalthebel auf **2**. Stellen Sie sicher, dass sich die gelben Einstellungslinien von Kassettenhalterung und Rolle überlagern. Falls der sich überlagernde Bereich weniger als zwei Drittel der jeweiligen Einstellungslinie ausmacht, sollten Sie sich an einen Händler oder eine Werkstatt wenden. Wenn Sie das Rad mit nicht korrekt ausgerichteten Einstellungslinien fahren, lassen sich die Gänge während des Pedalierens eventuell nicht richtig schalten. Dies könnte zu einem anormalen Geräusch oder Leerlauf der Pedale führen.

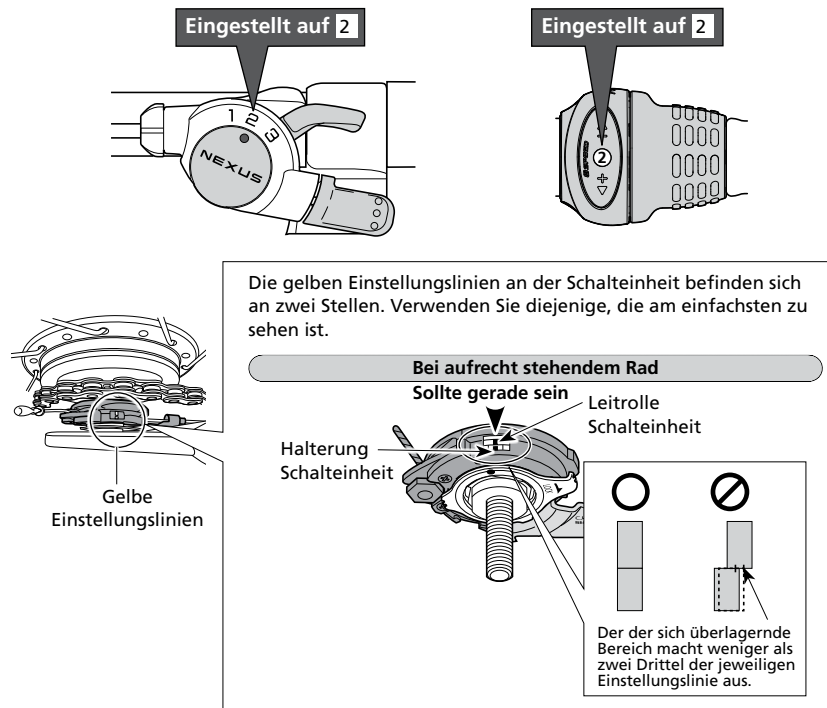


Für Umlenkhebel

Schalten Sie den Schalthebel auf **2**.

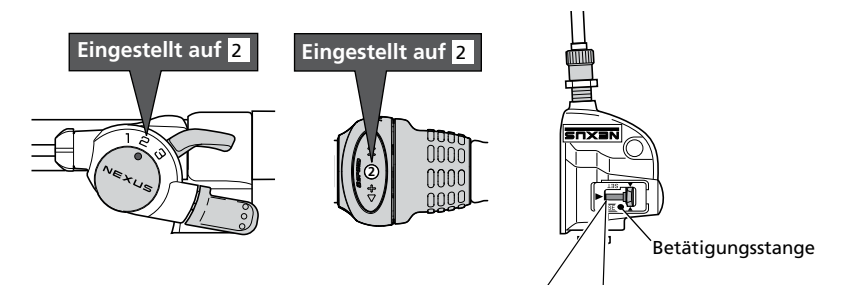

Überprüfen Sie, ob die Linie der Betätigungsstange auf das Ende der Nabenachse ausgerichtet ist.



Falls die Linie der Betätigungsstange nicht sichtbar ist, müssen Sie sicherstellen, dass sich der gelbe Bereich der Komponente zwischen den beiden (gelben) Linien des Fensters befindet.



Betrieb

Drehen oder drücken Sie den Schalthebel, um durch alle Gänge zu schalten.

